


Auswahlfunktion Umschalttaste = Auswahl ein/aus Strg = Hinzufügen Umschaltt.+Strg = Wegnehmen V. rechts n. links = Über Fenster hinw. V. links n. rechts = Innerh. Fenster		Verschiebefunktion Umschalttaste = Ableitungsfixierung Strg = Kopieren Alt = Autom. Falten Wertefeld: Zahl = Abstand	
Füllungsfunktion Umschalttaste = Übereinstimmende Strg = Verbundene Umschaltt.+Strg = Objekt Alt = Beispielfüllung		Drück-/Ziehfunktion Doppelklicken = Wiederholen Strg = Neue Fläche Wertefeld: Abstand	
Radiergummifunktion Umschalttaste = Ausblenden Strg = Abmildern/Glätten Umschaltt.+Strg = Abmilderung/Glättung aufheben		Drehfunktion Strg = Kopieren Wertefeld: Zahl = Winkel Wertefeld: Anstieg:Länge = Schräge	
Rechteckfunktion Wertefeld: Länge, Breite		Funktion "Folge Mir" Alt = Flächenumfang als Pfad verwenden	
Linienfunktion Umschalttaste = Ableitungsfixierung Wertefeld: Zahl = Länge		Skalierfunktion Umschalttaste = Gleichmäßig ein/aus Strg = Um Mittelpunkt Wertefeld: Zahl = Skalierungsfaktor Wertefeld: Zahl mit Einheiten = Länge	
Kreisfunktion Wertefeld: Zahl+s = Segmente Wertefeld: Zahl+r = Radius		Versatzfunktion Wertefeld: Zahl = Länge Doppelklicken: Wiederholen	
Bogenfunktion Wertefeld: Zahl = Rundung Wertefeld: Zahl+s = Segmente Wertefeld: Zahl+r = Radius		Rotierfunktion Umschalttaste = Mitziehen Strg = Beliebig	
Vieleckfunktion Wertefeld: Zahl+s = Segmente Wertefeld: Zahl+r = Radius		Handfunktion	
Freihandfunktion Umschalttaste = Polylinie erstellen		Zoomfunktion Umschalttaste = Blickfeld ändern Wertefeld: Zahl = Blickwinkel Wertefeld: Zahl in mm = Brennweite	
Maßbandfunktion Strg = Nur messen Wertefeld: Zahl = Modellgröße ändern		Funktion "Zoom-Bereich"	
Bemaßungsfunktion		Funktion "Alles zeigen"	
Textfunktion		Funktion "Zurück"	
Winkelmessfunktion Umschalttaste = Nur messen Wertefeld: Zahl = Winkel Wertefeld: Anstieg:Länge = Schräge		Gehfunktion Umschalttaste = Vertikal bewegen Strg = Rennen Wertefeld: Zahl = Augenhöhe	
Schnittfunktion		Umschtaufunktion Wertefeld: Zahl = Augenhöhe	
Achsenfunktion		Funktion "Kamera positionieren"	

Mittlere Taste (Rad):
 Klicken-Ziehen = Rotieren
 Umschaltt.-Klicken-Ziehen = Mitziehen
 Doppelklicken = Ansicht neu zentrieren
 Bildlauf = Zoomen

Linke Taste:
 Klicken = Auswählen

Rechte Taste:
 Klicken = Kontextmenü

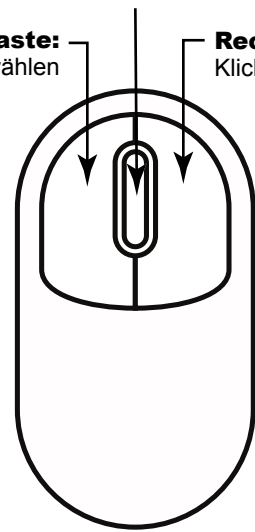







-  **Neu**
-  **Öffnen**
-  **Speichern**
-  **Komponente erstellen**
-  **Ausschneiden**
-  **Kopieren**
-  **Einfügen**
-  **Löschen**
-  **Rückgängig**
-  **Wiederholen**
-  **Drucken**
-  **Modellinformationen**
-  **Kontextsensitive Hilfe**

Wertefeld

Länge 7049,0mm

Geben Sie einen Wert ein und drücken Sie die Eingabetaste, um den Wert auf die aktive Funktion anzuwenden (kein Klicken erforderlich).

- | | | | |
|---|---------------|---|--------------------------------|
|  | ISO |  | Drahtgitter |
|  | Oben |  | Linienausblendung |
|  | Vorne |  | Schattiert |
|  | Rechts |  | Schattiert mit Texturen |
|  | Hinten |  | Röntgen |
|  | Links | | |